



1

- Insérer les tourillons en bois C dans les trous sur les côtés

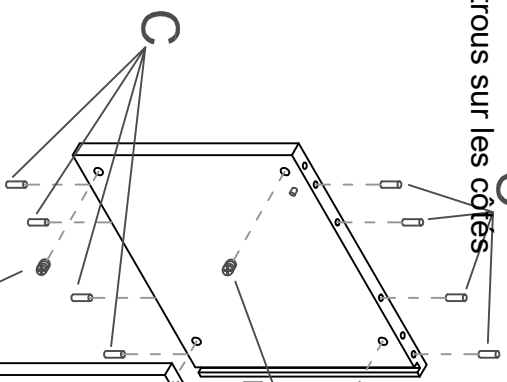


2

- Insérer les excentriques B et les tourillons C dans les côtés

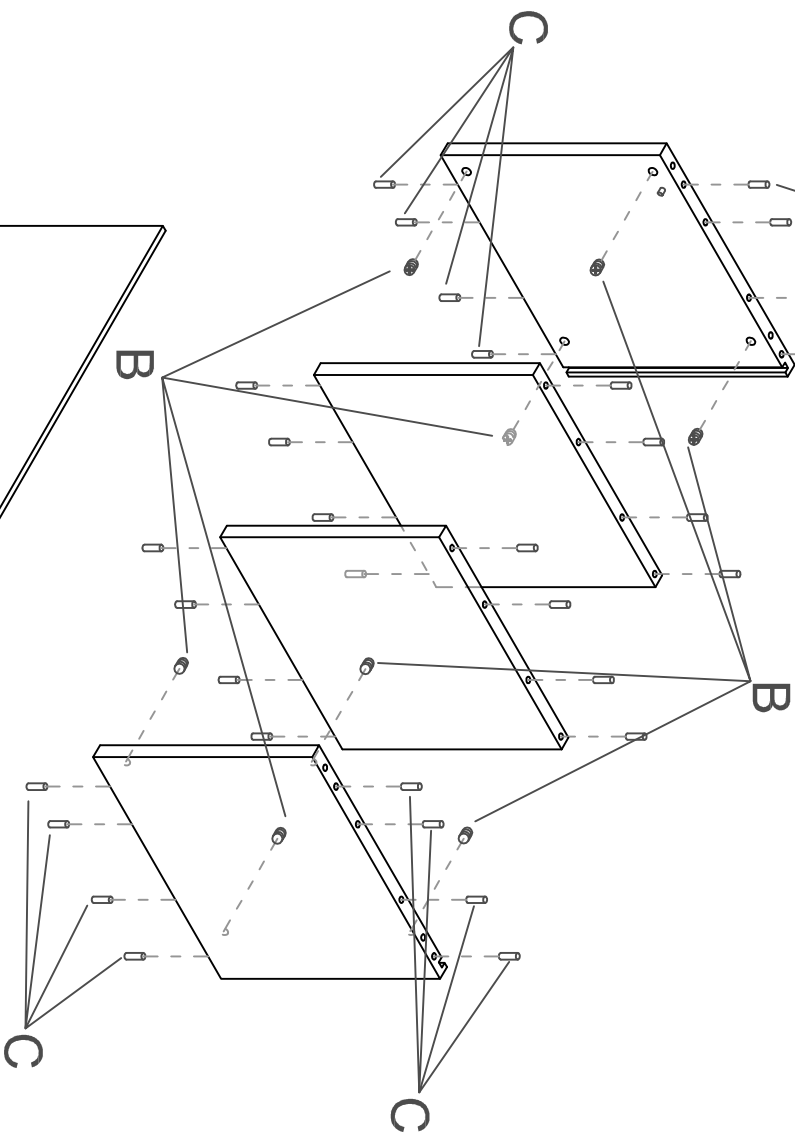


3

- Insérer les goujons A dans les bagues du plateau bas

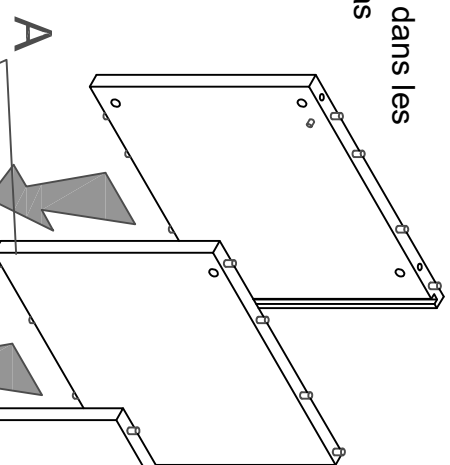


4

- Assembler les côtés avec le bas et serrer les excentriques B

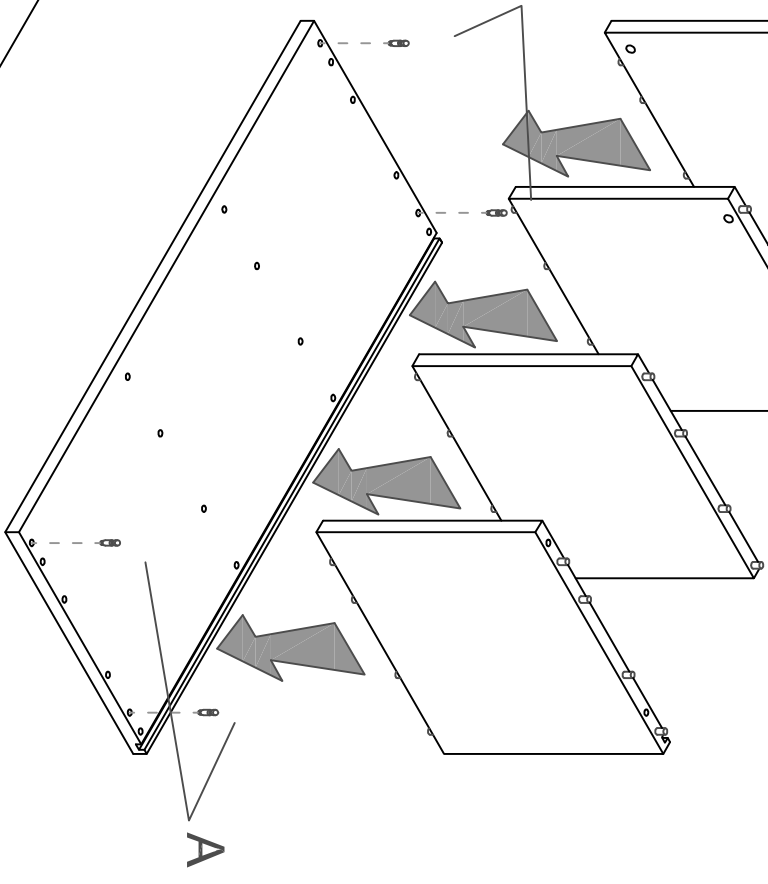


5

- Insérer le dos dans les rainures

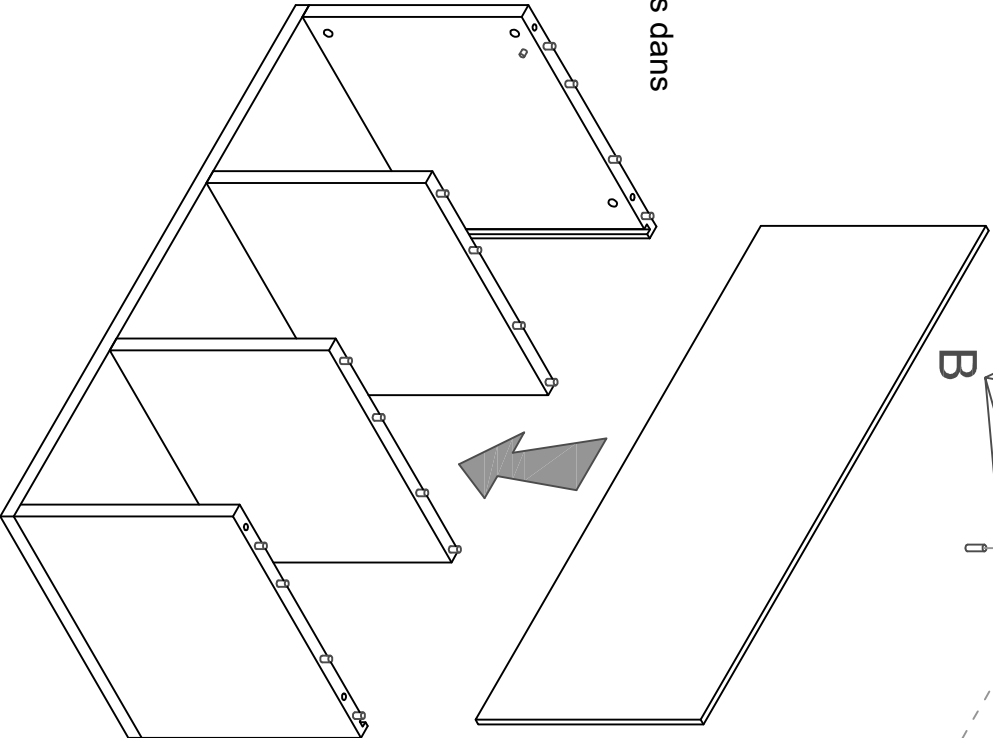


6

- Insérer les goujons A dans les bagues du plateau haut

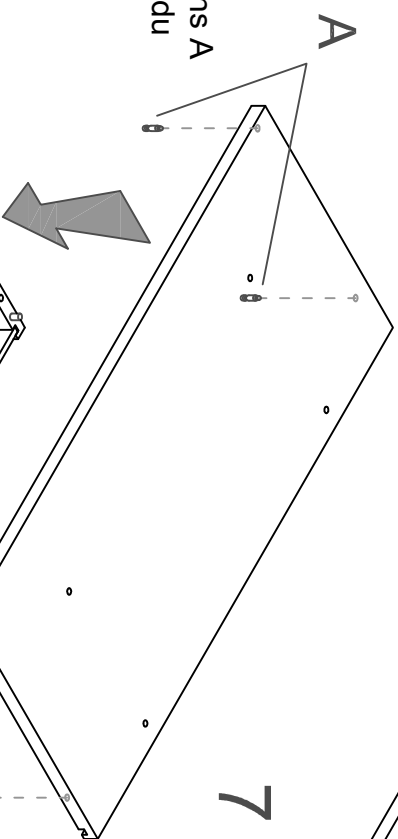


7

- Assembler le plateau en haut en resserrant les excentriques B

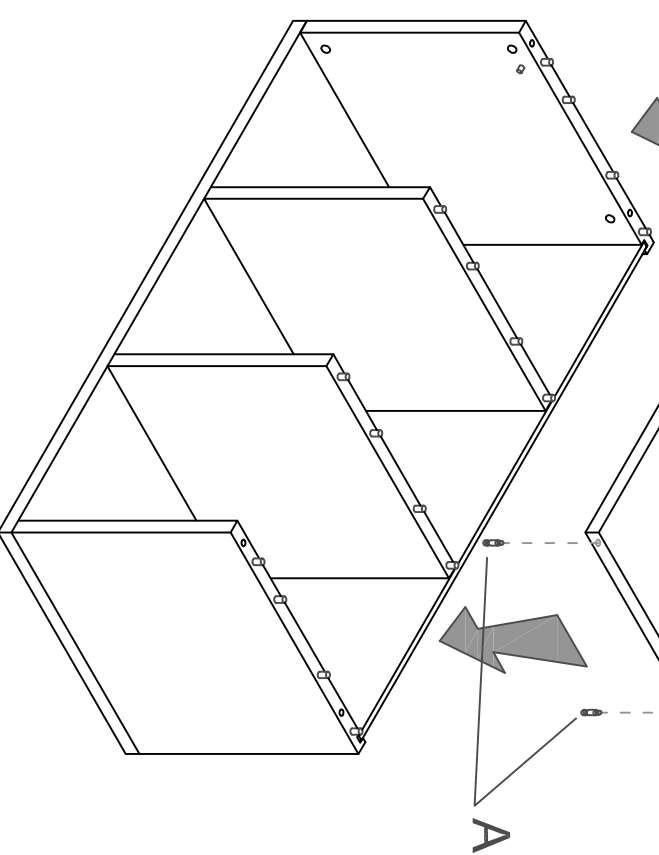

Q.ty 8

A

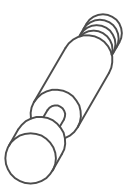

Goujon

Q.ty 8


B



Excentrique


Q.ty 24

C

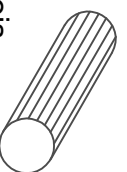


Tourillon en bois

1

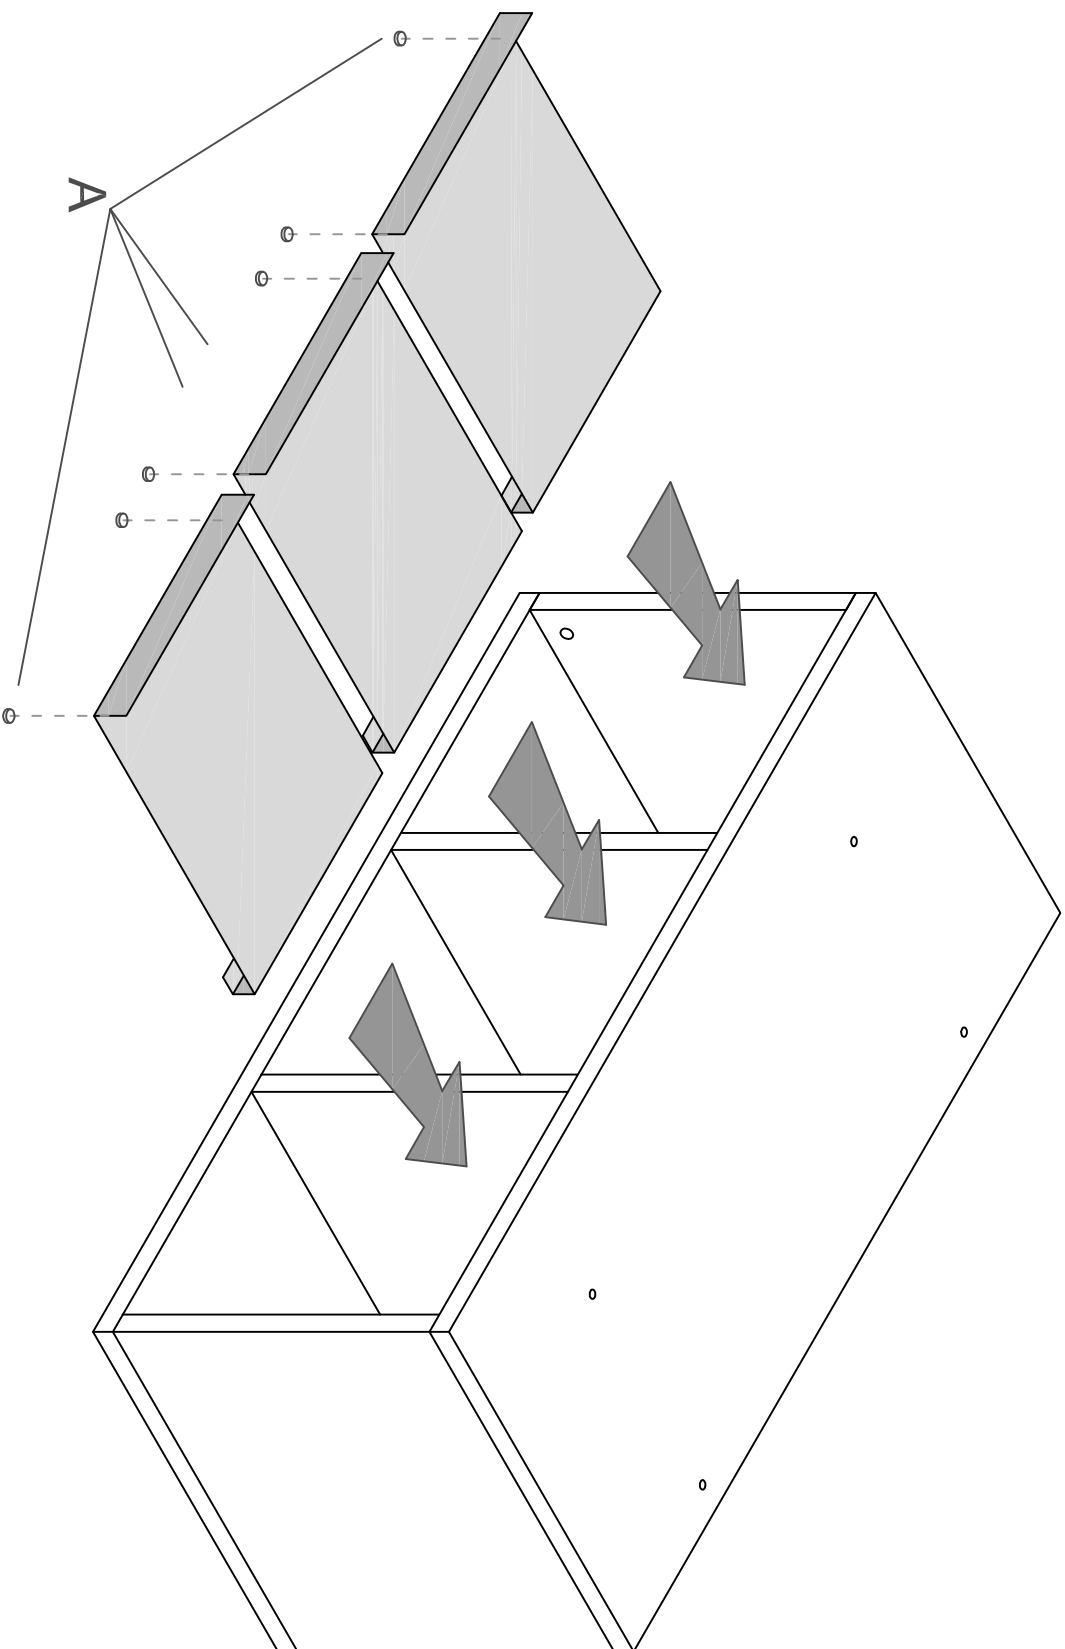

2

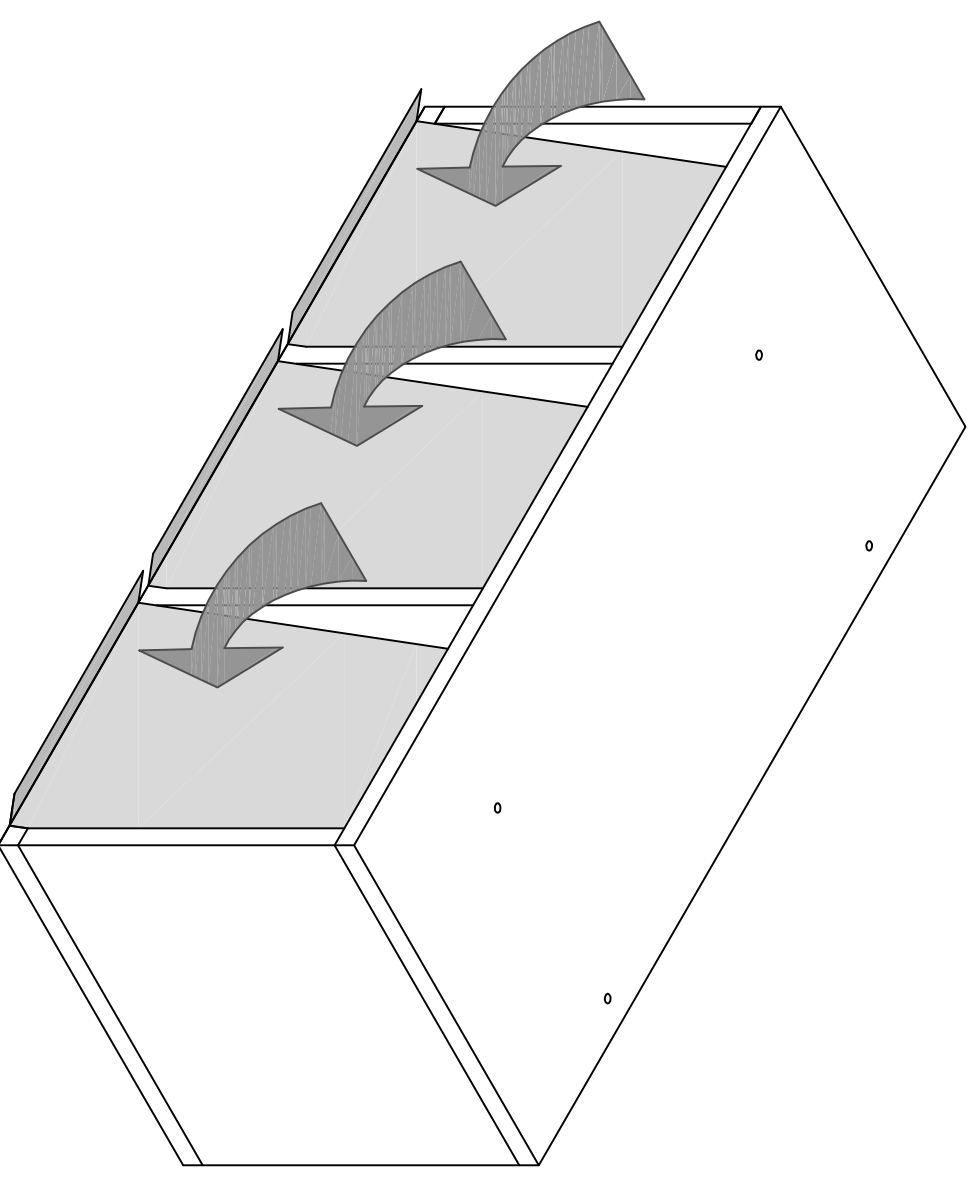

Q.ty 4

A

butée

